

# Bien monter sa canadienne Et la replier




---

*Une tente canadienne, ou plus simplement canadienne, est un type de tente à ouverture triangulaire, en forme de toit. Monter une tente canadienne demande d'être au moins trois, et demande un peu de savoir-faire. La démonter et la plier aussi ... Essayons de prendre soin de nos tentes, elles ont coûté cher.*

---

## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

### CHOISIR LE TERRAIN



Bien choisir son emplacement est important.

Le choisir sec, presque plat ou légèrement arrondi (ainsi l'eau de ruissellement ne vous forcera pas à un déménagement express lors du superbe orage qu'on n'attendait pas ... ) Eviter aussi les sommets de colline (c'est là qu'il y a le plus de vent !) ou le niveau le plus bas du terrain s'il est en pente (c'est là qu'il y a le plus de flaques !).

Aplanir le sol et ôter les pierres, souches, racines et branches. Pour le confort et la propreté de la tente, prendre garde à la présence d'une fourmilière, de chardons ou de bouses.

### ORIENTATION DE LA TENTE


De préférence dans le sens du vent dominant. Si elle était mise perpendiculairement, la force du vent mettrait à mal toile et tendeurs... jusqu'à l'arrachement. (Le gag de « la tente qui s'envole »).

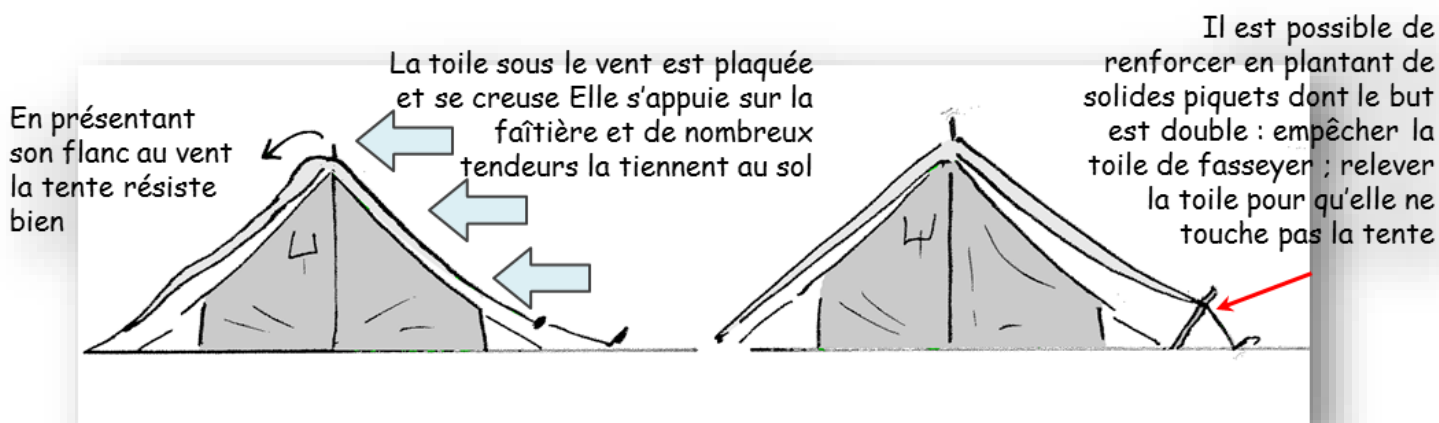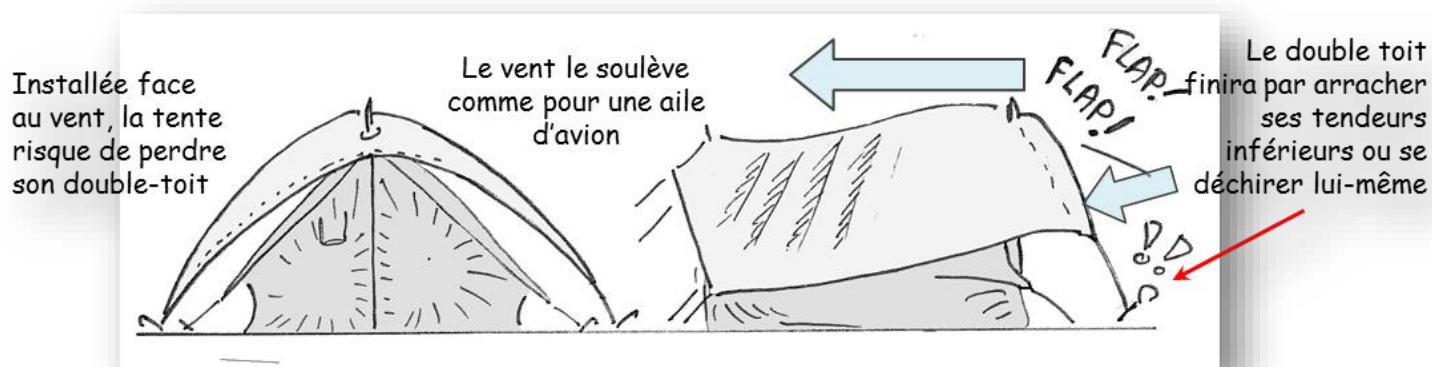

# MONTAGE DE LA TENTE

## 1 - MONTER LA CHAMBRE


Attention, une tente se monte porte fermée.

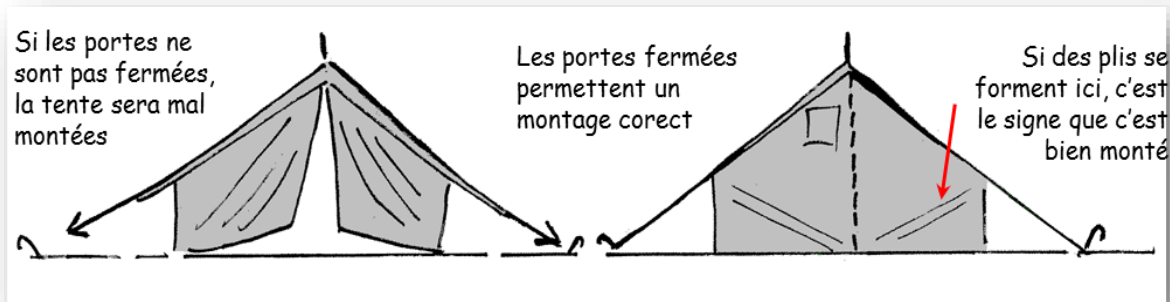

Positionner les mâts (Une personne par mât, c'est mieux)


Passer la pointe des mâts dans les œillets de la chambre.

Passer la faîtière dans les lanières de la chambre, puis passer la pointe du mat dans le trou de la faîtière.

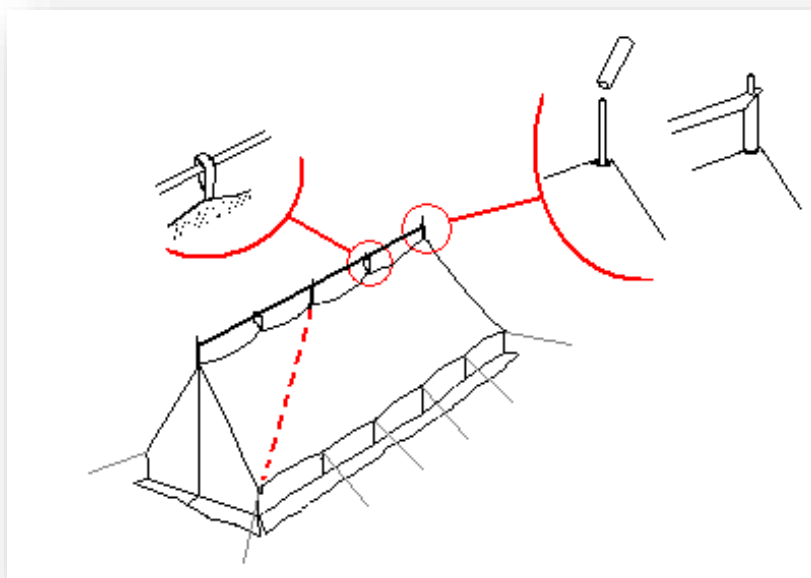

Sans oublier de placer les cigares (petits tubes cylindriques) s'ils ne sont pas déjà intégrés au mât. Ce sont eux qui assurent une bonne séparation entre chambre et double toit.

## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

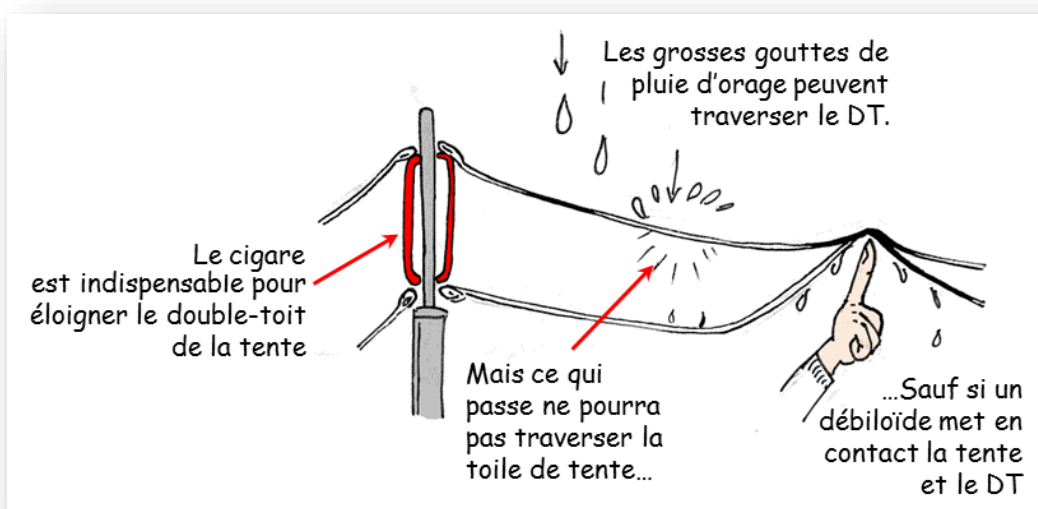

Fixer les quatre coins, le tendeur doit être aligné avec le piquet central.  
Puis fixer tous les tendeurs de la chambre à l'aide de sardines.


### 2 – PLACER LE DOUBLE TOIT

On passe ensuite au double toit qui sera posé sur la faîtière et les pointes des mâts passées dans les œillets du double toit.

Tendre le double toit en commençant par les quatre coins :

Il faut tendre les ficelles (tendeurs) dans l'axe de la couture

Il faut absolument aligner le tendeur avec les coutures de renfort. Sinon, peu à peu les coutures vont lâcher

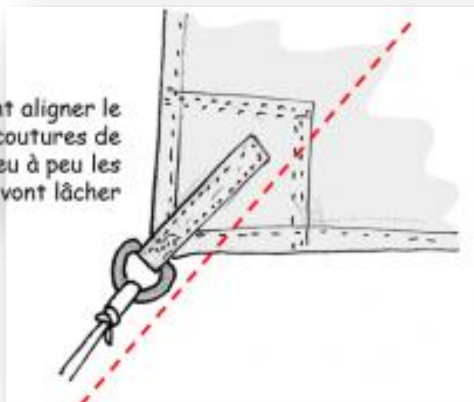


**LE DOUBLE TOIT NE DOIT PAS TOUCHER LA CHAMBRE SINON C'EST L'INONDATION GARANTIE EN CAS DE PLUIE.**

## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

On plante une sardine pour tous les tendeurs. C'est souvent là que le bât blesse. Souvent deux tendeurs sont proches mais cela correspond à une couture pour rabouter deux lés. Il faut un tendeur ici aussi.

**ATTENTION** : Afin de faciliter le passage entre les tentes, les tendeurs de chambre ne doivent pas déborder du double toit. Les tendeurs du double toit sont tous à la même distance (raisonnable).

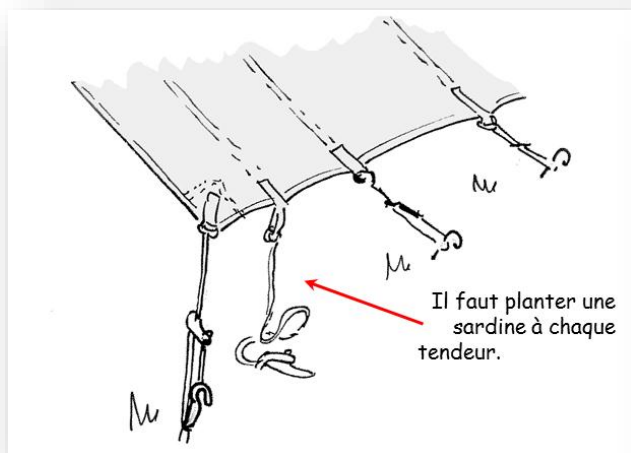

La plaquette-tendeur, en photo ci-dessus, vous permet, en glissant le long du fil de tendeur de régler facilement la tension de celui-ci.


### 3 – FIXER LE TAPIS DE SOL

On ne fixe **JAMAIS** le tapis de sol avec des sardines !

Mettre en place le tapis de sol à l'intérieur, côté brillant contre le sol. Il est plus facile à nettoyer.

Nouer le tapis de sol en passant les petites ficelles attachées à l'intérieur de la chambre dans les œillets du tapis.

Il ne reste plus qu'à replier la « toile à pourrir » sous le tapis de sol pour protéger de l'eau et des insectes.

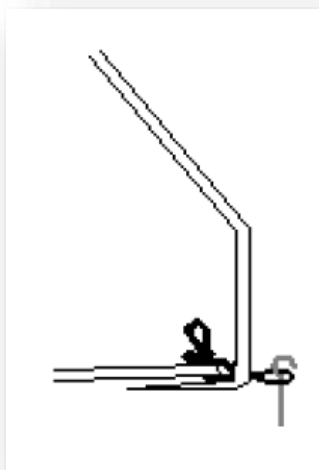


## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

Et voilà, votre tente doit être IMPECCABLE

Toutefois je n'oublie pas de ranger le sac de mâts, sac à sardines (avec celles non utilisées) et le maillet dans le sac de la tente que je glisse sous le double toit à l'abri.

On repère une tension et un montage impeccable à l'absence de plis sur le double-toit

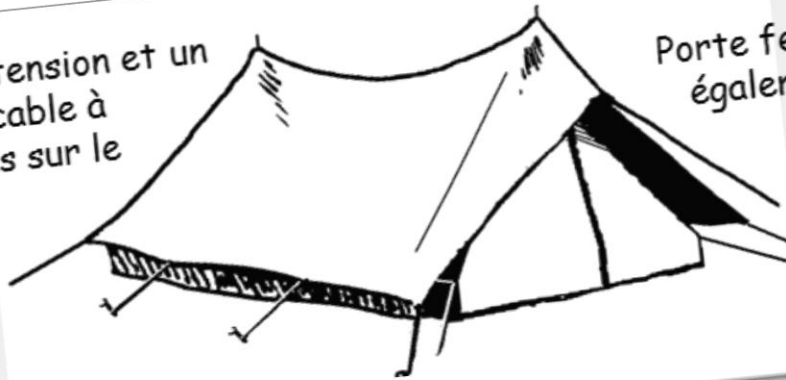

Porte fermées, la tente également ne doit pas montrer de plis

# PENDANT LE CAMP

## AEREZ

Même les jeannettes et leurs cheftaines le savent, il faut aérer les tentes. Par beau temps, tous les matins après le rangement de la tente on relève tous les murs, on se sert des petits liens régulièrement placés à cet effet. Ça fait une tente nette et cela empêche les tire-au-flanc de se dissimuler sous la tente et aux insectes d'élire domicile.





## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

### LES RIGOLES




Par forte pluies, il se pourrait que des flaques se forment et que l'eau s'insinue dangereusement vers le tapis de sol. Alors là : acte d'héroïsme ! Sous la pluie battante, concours de la plus belle tranchée et le plus vite possible. Essayez simplement de ne pas attaquer à coup de PB, ni les tendeurs, ni les sardines et pas davantage le tapis de sol.

En général il n'est pas besoin de rigoles de drainage en prairie. Ne les creusons donc pas.

En sous-bois c'est autre chose, l'eau a souvent tendance à former des flaques.

Les rigoles devraient être bien placées directement là où l'eau du double toit s'écoule, Il s'agit de jouer avec les pentes pour que l'eau s'éloigne rapidement de la tente.

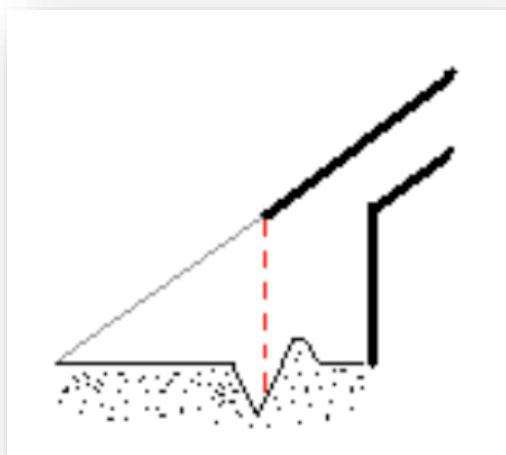



# LE CAMP EST FINI, IL FAUT REPLIER

## AVANT DE PLIER...

**Assure-toi que les toiles sont bien sèches**, sinon étend-les pour les faire sécher. Si tu plies une toile humide, elle risque de moisir et la tente sera bonne à jeter lorsque tu voudras camper !

N'oublie pas non plus de vérifier que la tente a bien été vidée, en particulier chaussettes, lampes de poche et foulards et autres papier de barre chocolatées ... **Notamment** dans les poches de la chambre ! Si tu n'as pas le choix, et que tu dois plier ta tente mouillée, n'oublie pas de l'étendre dès que tu seras rentré !!!



## ÉLÉMENTS DE LA TENTE CANADIENNE

Une « tente canadienne » 6 ou 8 places est composée (en plus des mâts et des piquets) d'un double toit, d'une chambre (parfois nommée tente) et d'un tapis de sol... ces éléments sont à plier séparément. Pour tous les éléments en toile de la tente, on cherche à réaliser un rectangle, puis à plier ce rectangle en trois avant de rouler la toile de façon indépendante.


## LE DOUBLE TOIT

En principe c'est le premier élément de la tente à être plié.

Il se plie comme suit :

1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l'axe des œillets
2. Rabattre les auvents vers l'intérieur
3. Rabattre au 1/3 la toile vers l'intérieur
4. Rabattre l'autre partie
5. Plier en trois comme indiqué
6. Rouler de façon à ce que les œillets soit à l'intérieur.


## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT

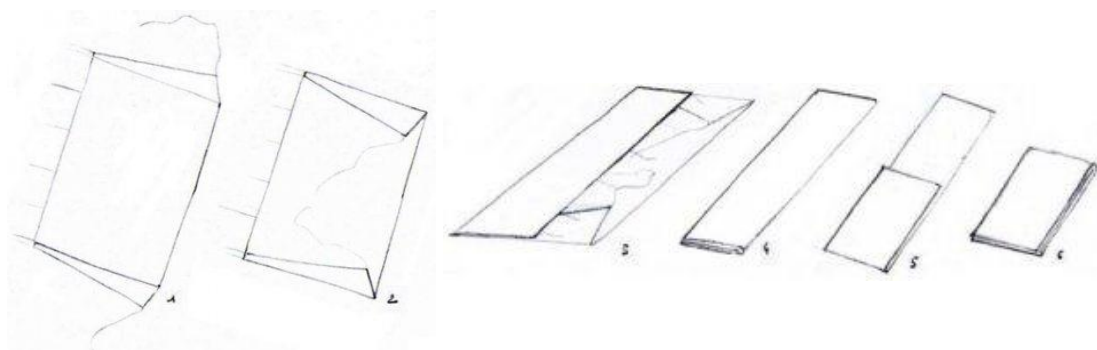

### LA CHAMBRE

Deuxième élément de la tente à être plié (La partie verticale au bas de la tente est appelée « mur »). Elle se plie comme suit :

1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l'axe des œillets
2. Rabattre les bavettes à l'intérieur
3. Rabattre les portes vers l'intérieur
4. Rabattre le bas de la toile vers l'intérieur suivant la couture supérieure du « mur »
5. Rabattre l'autre partie sur la première
6. Plier en trois
7. Rouler.

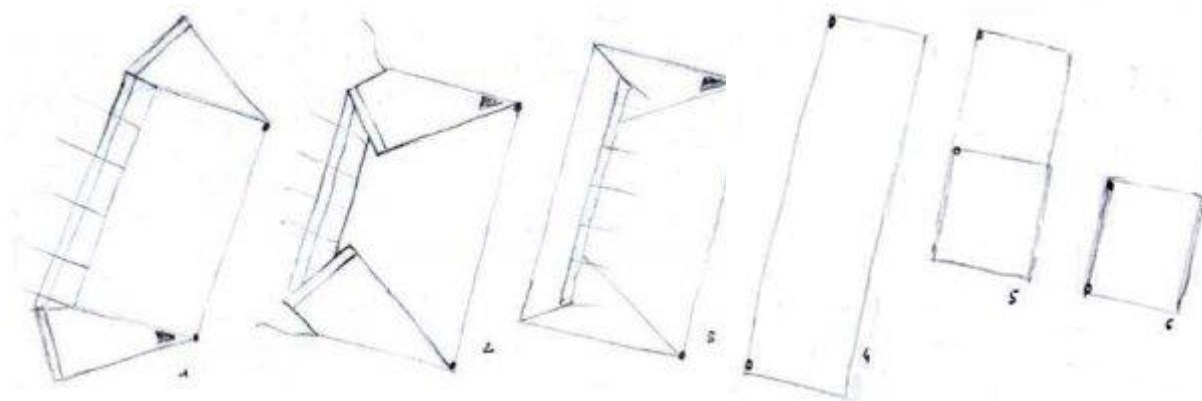

### LE TAPIS DE SOL

Contrairement aux deux premiers éléments, le tapis de sol est déjà un beau rectangle. Souvent on a tendance à le plier en quatre, mais plié en trois cela permet de le mettre au même format que la tente et le double toit, ainsi le sac est mieux rangé.

Avant de le plier, il est parfois nécessaire de le brosser un peu, pour le ranger propre.

Le tapis de sol se plie comme suit :


1. Étaler le tapis de sol
2. Rabattre un côté au 1/3
3. Rabattre l'autre côté
4. Plier en trois
5. Rouler.

## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT



### LE « SAUCISSONNAGE »

Pour que le double toit et la chambre tiennent bien roulés, on peut employer la méthode du saucissonnage. Attention toutefois à ne pas faire de nœud en le défaisant.

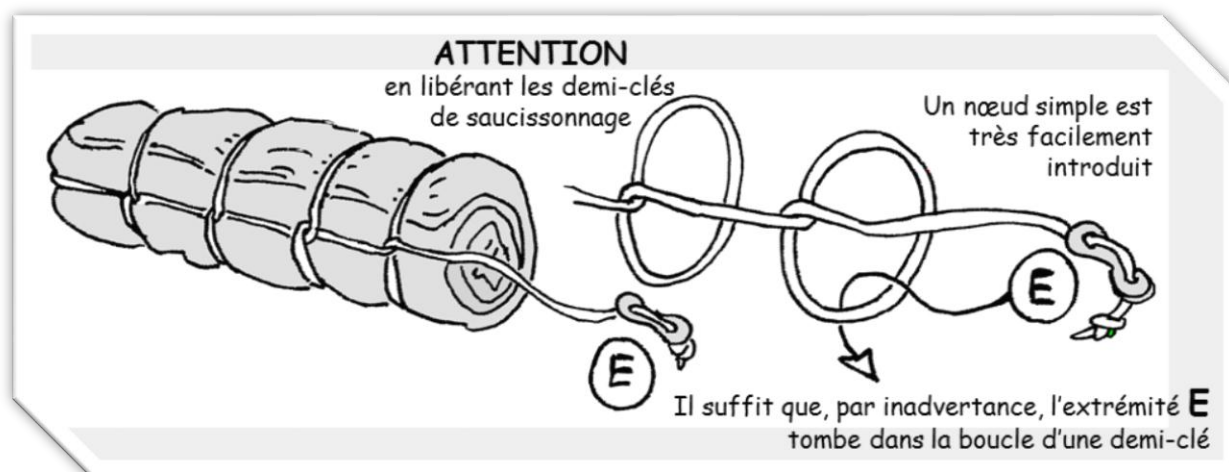

### FIN DU RANGEMENT

On compte **44 sardines** pour une canadienne de 6 ou 8 places.

Vérifiez aussi les mâts : deux ou trois mâts de 180 cm de haut, une ou deux faîtières

1. Mettre les faîtières et les mats dans leur sac. Les 44 sardines dans leur sac à sardines
2. Rangez les toiles roulées, le tapis de sol, les mâts dans le sac de la tente
3. A part, dans la malle à outils, le maillet et le sac à sardines (jamais dans le sac de tente)
4. Et voilà, la tente est rangée !

Si par malheur le double toit, la chambre ou le tapis ont eu un accroc, un œillet arraché, etc., il est très facile de le noter sur un papier dans le sac ou le signaler à un chef, ce qui nous permettra de le sortir du sac au moment de le réparer, sans tout déplier... Il ne faut quand même pas oublier de réparer avant la prochaine sortie, c'est là que les responsables matos interviennent !

## LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT